

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USTAWIANIE TERMOSTATU CM27 USTAWIANIE CZASU I DNIA

Aby ustawić czas i dzień tygodnia otworzyć przednią klapkę.

KROK 1

Nacisnąć przycisk **DAY**/☉. Wskaźnik czasu i dnia będzie migał wskazując możliwość zmiany.

KROK 2

Aby zmienić czas naciskać przycisk ☉ - lub + aż do wyświetlenia odpowiedniej wartości. Każde naciśnięcie przycisku zmienia czas o 1 minutę i zatrzymuje miganie ustawianej wartości. Przytrzymanie przycisku dłużej niż przez kilka sekund powoduje zmianę czasu najpierw wolno, potem szybko.

KROK 3

Aby zmienić dzień - nacisnąć przycisk **DAY** aż wskaźnik dnia ustawi się we właściwym miejscu np. ustawienie pod **Day 1** oznacza Poniedziałek. Każde naciśnięcie przycisku oznacza przesunięcie wskaźnika o 1 dzień.

KROK 4

Naciśnięcie przycisków **PROG**, **AUTO**, **MAN** lub **OFF** zatwierdza nastawy czasu i dnia.

USTAWIANIE PROGRAMU

Program grzania ma 4 poziomy zmian / dobę. Mogą być ustawiane między godz. 3.00 a 2.50 następnego dnia w celu umożliwienia obsługi grzania także po północy. Temperatury mogą być ustawiane w zakresie od 5°C do 30°C z dokładnością do 0.5°C.

KROK 5

Nacisnąć przycisk **PROG**. Na wyświetlaczu zacznie migać czas pierwszego punktu programu dla Poniedziałku oznaczając możliwość wprowadzenia zmian.

KROK 6

Przyciskając ☉ - lub + ustawić czas pierwszego punktu w krokach co 10 minut. Przytrzymanie przycisku powoduje przyśpieszenie zmiany czasu.

KROK 7

Przyciskami ▲ lub ▼ ustawić temperaturę dla pierwszego punktu programu w krokach co 0.5°C.

KROK 8

Nacisnąć przycisk **1-4** aby wyświetlić drugi punkt programu oraz ustawić jego czas. Przyciskiem ▲ lub ▼ ustawić zadaną temperaturę w krokach co 0.5°C.

KROK 9

Pozostałe punkty programu dla Poniedziałku mogą zostać wyświetlone po powtórnym naciśnięciu przycisku **1-4**. Każde naciśnięcie przycisku powoduje wyświetlenie następnego punktu programu dla danego dnia. Czas i temperatura mogą być zmieniane przy użyciu odpowiednio przycisków ☉ - lub + oraz ▲ lub ▼.

KROK 10

Teraz są dwie możliwości ustawiania programu na następny dzień:

Opcja 1

Nacisnąć przycisk **DAY** aby przesunąć wskaźnik dnia pod **DAY2**. Teraz można ustawić program dla Wtorku jak zostało to opisane w krokach 6 do 9.

Opcja 2

Nacisnąć przycisk **COPY** aby skopiować program Poniedziałku na Wtorek. Aby ustawić taki sam program również na następne dni tygodnia - powtarzać naciskanie przycisku **COPY**.

UWAGI

1. Aby usunąć niektóre punkty programu nacisnąć przycisk **PROG**. Wybrać punkt, który chcemy skasować przez naciśnięcie **DAY** oraz **1-4**. Kiedy ukaże się odpowiedni punkt - nacisnąć przycisk ☉ i przytrzymać przez kilka sekund. Po skasowaniu wybranego punktu - na wyświetlaczu ukażą się kreski zamiast wartości czasu i temperatury. Aby odzyskać skasowany punkt należy powtórnie nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk ☉.
2. Czasy punktów programu muszą być ustawiane w prawidłowej kolejności (1 to 4). W przypadku próby zmiany następnym (lub poprzednim) punktu zmiany czasu. Jest to ostrzeżenie dla użytkownika, że zostanie wyświetlony następny/poprzedni punkt programu - jeśli w dalszym ciągu naciskany będzie przycisk ☉ - lub +.

SPRAWDZENIE PROGRAMU

Przyciskami **DAY** oraz **1-4** można sprawdzić ustawiony program i dokonać niezbędnych poprawek. Naciśnięcie przycisku **AUTO** oznacza podjęcie automatycznego działania przez termostat.

DZIAŁANIE TERMOSTATU

DZIAŁANIE W TRYBIE AUTOMATYKA

Nacisnąć przycisk **AUTO**.

Termostat będzie teraz działał w oparciu o wprowadzony program.

ODCZYT TEMPERATUR

Podczas normalnego działania wyświetlana jest temperatura pomieszczenia. Aby sprawdzić temperaturę zadaną należy nacisnąć przycisk **Ⓢ**.

CHWILOWA ZMIANA TEMPERATURY

Podczas normalnej pracy wartość zadana temperatury może zostać okresowo zmieniona przyciskami **▲** lub **▼**. Nastawa ta będzie obowiązywała aż do następnego punktu programu po czym termostat wróci do realizacji ustawionego wcześniej programu.

DZIAŁANIE W TRYBIE RĘCZNYM

Aby termostat działał jako prosty termostat ze stałą nastawą - należy nacisnąć przycisk **MAN**.

Ustawić zadaną temperaturę przyciskami

▲ lub **▼**.

OCHRONA PRZECIWMROŻENIOWA

Jeśli mieszkanie będzie opuszczone przez długi czas - można wybrać tryb ochrony przeciwzamrożeniowej. To zabezpieczy dom przez załączenie ogrzewania, jeśli spadnie temperatura poniżej nastawionej wartości. Aby uruchomić tryb zabezpieczenia przeciwzamrożeniowego - nacisnąć przycisk **OFF**. Temperatura może być ustawiona w przedziale między 5°C a 10°C przyciskami **▲** lub **▼**.

TRYB WAKACJE

Po sprawdzeniu czy termostat znajduje się w trybie **AUTO** lub **MANUAL** należy nacisnąć przycisk **🏠**. Wyświetlony zostanie licznik dni oraz temperatura. Nacisnąć przyciski **Ⓢ** - lub **+** aby ustawić ilość dni wakacji (dzień powrotu jest wskazany przez znacznik w górnej części wyświetlacza). Temperatura w trybie **WAKACJE** może zostać ustawiona w zakresie 5°C do 30°C za pomocą przycisków **▲** lub **▼**.

WYŚWIETLANIE CZASU W FORMACIE

24 H LUB 12 H AM/PM

Termostat może pracować w formacie 24 godzinny lub 12 godzin AM/PM. Aby zmienić format, należy upewnić się, czy termostat znajduje się w trybie **AUTO** a następnie nacisnąć przyciski **Ⓢ** - i **+** razem przez 3 sekundy. Wszystkie wyświetlane czasy zmieniają się automatycznie na nowy format. Powtórzenie tej procedury zmieni wyświetlanie czasu na format poprzedni.

WYMIANA BATERII


Dwie baterie zasilające termostat powinny wystarczyć na około 4 lata. Migający symbol baterii sygnalizuje konieczność ich wymiany. Zdjąć regulator z podstawy ściennej i wymienić baterie zgodnie z pokazanym schematem.

Termostat "pamięta" nastawy programu przez ok. 1 minutę podczas wymiany baterii. Jeśli czynność ta potrwa dłużej, termostat wymagać będzie ponownego zaprogramowania wg powyższego opisu.

Nacisnąć przycisk **RESET** przed ponownym zaprogramowaniem.

ZAWSZE UŻYWAĆ NOWYCH BATERII.

Zalecane są baterie alkaliczne typu AA rozmiaru LR6.

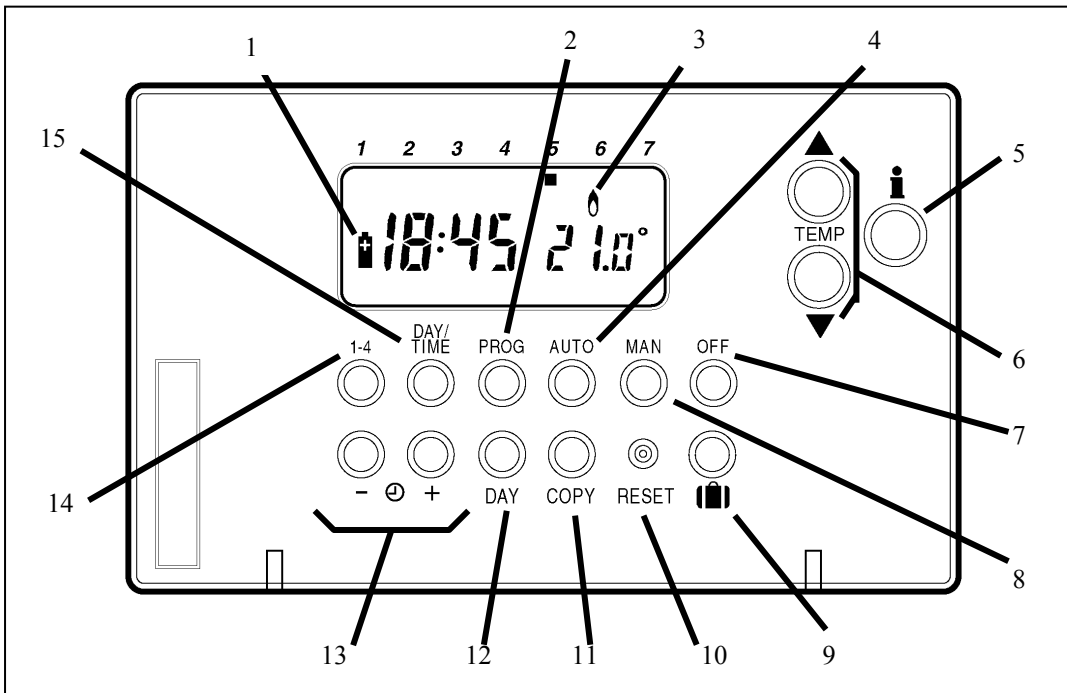

PL

1. Wskaźnik rozładowania baterii
2. Przycisk trybu PROGRAMOWANIE
3. Wskaźnik załączenia kotła
4. Przycisk trybu AUTOMATYKA
5. Przycisk odczytu temperatur
6. Przyciski zmiany temperatury
7. Przycisk trybu wyłączenia (OFF)
8. Przycisk trybu MANUAL (ręka)
9. Przycisk trybu WAKACJE
10. Przycisk RESET
11. Przycisk COPY
12. Przycisk zmiany Dnia
13. Przyciski zmiany Czasu
14. Przycisk wyboru punktu programu
15. Przycisk nastawy czasu / dnia

PROGRAM FABRYCZNY

Dni 1-5

	1	2	3	4
⊕	7:00	9:00	17:00	23:00
🌡	21°C	19°C	21°C	16°C

Dni 6-7

	1	2	3	4
⊕	8:00	23:00	--:--	--:--
🌡	21°C	16°C	--:--	--:--

PROGRAM UŻYTKOWNIKA

INSTALACJA