

Honeywell Home

evohome Controler WiFi MultiZone R3 R0 Ghid de instalare



Cheia Pictogramelor



Controlerul evohome
R3 (ATC938G)



Unitate de cameră fără fir
(DTS3xRF / DTS4xRF)



Suport de perete pentru
controlerul evohome (ATF600)



Modul de interfață pentru
echipamente (EIM) (R9H911RF)



Stativ de masă pentru
controlerul evohome (ATF800)



Controler de încălzire prin
pardoseală (HCC100)



Cap termostatic electronic
de radiator (HR93)

Vă multumim că ati ales evohome

Vă rugăm să urmați aceste instrucțiuni pentru a configura sistemul **evohome**. Dispozitivele care trebuie conectate la rețeaua de alimentare cu energie electrică trebuie instalate de o persoană competentă.

Înainte de a începe Asigurați-vă că aveți toate dispozitivele de care aveți nevoie pentru sistemul dvs. Dacă ați folosit ghidul nostru "Proiectați-vă sistemul **evohome**", potriviți fiecare dispozitiv cu camera sau zonele din planul dvs. Este o idee bună să efectuați mai întâi toate lucrările la rețeaua electrică și alte cablaje.

În acest ghid

Etapa 1: Conectați sistemul de încălzire

Etapa 2: Configurați controlerul evohome

Etapa 3: Alimentați și împerecheați wireless dispozitivele

Etapa 4: Testarea sistemului

Configurare și modificare

Anexă

Etapa 1: Conectati sistemul de încălzire

Înainte de a porni controlerul **evohome** și de a instala capetele electronice de radiator, cel mai bine este să instalați orice dispozitiv alimentat de la rețea sau care necesită o instalare specifică.

evohome comunică cu alte componente ale sistemului folosind wireless pe un semnal criptat robust de 868Mhz, care nu este afectat de telecomenzile comune sau WiFi. Această versiune de evohome nu va comunica cu accesoriile mai vechi utilizate cu versiuni mai vechi (Iulie 2025) din cauza criptării.

Unele dispozitive au nevoie de alimentare la rețea sau pentru a fi conectate la un echipament extern și cel mai bine este să cablați mai întâi aceste elemente pentru a simplifica procesul de împerechere wireless mai târziu în configurare. Controlerul **evohome** va oferi pe ecran instrucțiuni când acestea ar trebui să fie pornite.

În această secțiune

Modul de interfață pentru echipamente (EIM) (R9H911RF)

Senzor de apă caldă stocată (ATFDHWSSENSOR)

Controler de încălzire prin pardoseală (HCC100)

Modul de interfață pentru echipamente (EIM) (R9H911RF)



Înainte de a începe opriți alimentarea electrică și izolați sursa



R9H este necesar pentru a suporta toate funcțiile Evohome



Utilizați numai dispozitive cu sigla Secure Rf Acest Evotouch nu va funcționa cu BDR91 mai vechi



Dacă trebuie să modificați funcționarea unui releu care a fost deja legat de o funcție, vă rugăm mai întâi să resetați EIM la configurația din fabrică.


Dacă toate cele patru legături au fost folosite pentru acel releu, acesta nu va răspunde la încercări suplimentare.



Dacă conectați un EIM la cazanul dvs. (on/off sau Opentherm), sau vană de zonă.

- ❶ Montați EIM pe o suprafață nemetalică la cel puțin 30 cm de cazan, alte dispozitive fără fir sau obiecte metalice mari de metal.
- ❷ Desfaceți șurubul din față pentru a deschide capacul.
- ❸ Urmați diagrama de cablare (consultați figurile anexe (24) pentru a conecta EIM la borne termostatului cazanului dvs., conexiunea Opentherm, vana de zonă și sursa de energie electrică.
- ❹ Montați la loc capacul EIM.

Consultați instrucțiunile cazanului sau pompei de căldură pentru a localiza borne termostatului de cameră, pentru a determina dacă cazanul necesită o alimentare permanentă sub tensiune.

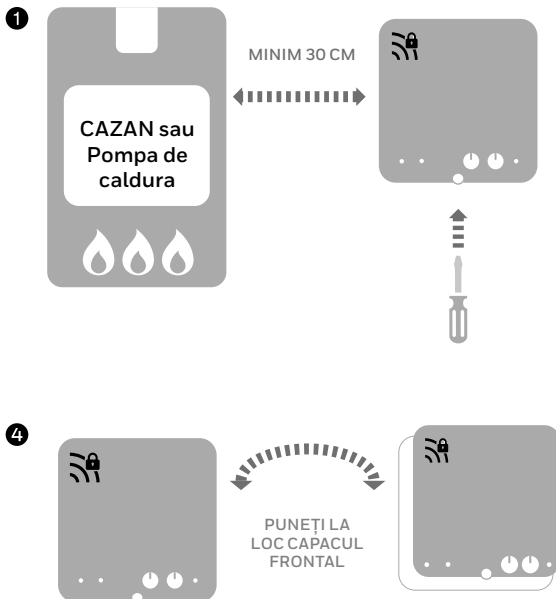

Controler de încălzire prin pardoseală (HCC100)



Opriti rețeaua și
izolați alimentarea
înainte de a porni



Dacă se montează un controler de încălzire prin pardoseală (HCC100)


Descărcați aplicația de configurare RESIDEO PRO și creați un cont pentru configurarea HCC100.

Instalați/conectați controlerul HCC100 așa cum se arată în instrucțiunile acestuia


1 Instalați aplicația “Resideo Pro”.



b. Creați un cont

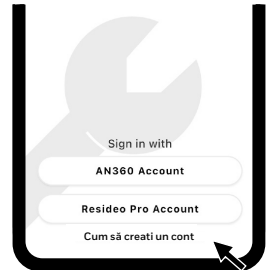

Aprobarea contului

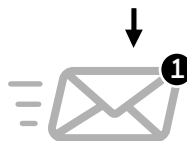

Etapa 2: Configurati controlerul evohome

Controlerul **evohome** are un proces de configurare ghidat pentru a vă ajuta să configurați zonele pentru un singur tip de sistem. Pentru sisteme mixte (de ex. În zonele de încălzire prin pardoseală plus zonele cu radiatoare) utilizați Configurația ghidată pentru sistemul mai mare, apoi “Adăugați zone” în meniul de instalare.

Unele pompe de căldură pot funcționa și în regim de răcire, selectați doar opțiunea de răcire dacă este disponibilă.

Următoarele instrucțiuni acoperă întregul proces de configurare pentru o zonă, dar dacă utilizați Configurare ghidată, controlerul dvs. **evohome** vă va oferi instrucțiuni pe ecran pentru a împerechea celelalte componente la controlerul **evohome** - trebuie doar să urmați instrucțiunile de împerechere pentru fiecare dispozitiv din acest manual.

În această secțiune

Pornirea evohome Controller

Selectarea limbii și configurarea WiFi


Configurați controlerul evohome pentru sistemul dvs



Mai întâi, porniti controlerul **evohome**

- ❶ Scoateti capacul, scoateti foita bateriei și puneti-l la loc
- ❷ Așezati-l pe suportul de masă sau pe suportul de perete.
- ❸ Odată ce bateriile sunt complet încărcate, controlerul evohome poate fi îndepărtat cu ușurință de pe suportul de masă sau de pe suportul de perete pentru o programare ușoară. După 30 de minute, controlerul evohome va emite un beep pentru a indica faptul că trebuie plasat din nou în suportul de incarcare.

❶

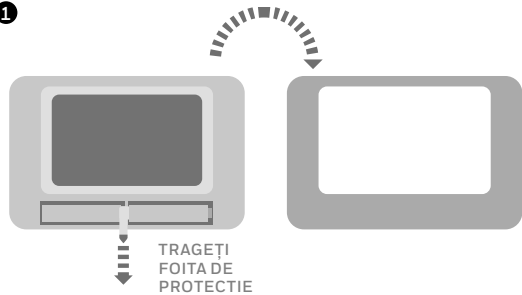

Selectarea limbii și configurarea WiFi



Dacă nu aveți detaliile rețelei WiFi sau proprietarul casei nu necesită acces de la distanță, puteți sări peste configuratia WiFi și să continuați cu configurarea sistemului de încălzire. WiFi poate fi configurat ulterior în meniul **SETĂRI** > **SETĂRI WIFI**.



Selectati o limbă pentru controlerul evohome și conectați-vă la rețeaua WiFi

- 1 Selectati o limbă pentru interfata de utilizator a controlerului evohome
- 2 Urmati instructiunile de pe ecran pentru a vă conecta la o rețea WiFi. Acest lucru permite setarea automată a datei și orei pentru locatia dvs., precum și activarea conectivității de la distanță prin intermediul unui smartphone Apple sau Android. Pentru a configura WiFi veti avea nevoie de parola rețelei WiFi de acasă.
- 3 Instruiti proprietarul/utilizatorul să viziteze **international.mytotalconnectcomfort.com** pentru a crea un cont, a înregistra controlerul evohome și a descărca aplicatia.



**Selectați
magazinul**

Total Connect Comfort Int

Pentru a crea un cont și a înregistra controlerul evohome, proprietarul casei va avea nevoie de ID-ul MAC și CRC care pot fi găsite:

- Pe o etichetă din spatele capacului frontal al controlerului evohome
- Pe ecran în timpul configurării WiFi
- În meniul **SETĂRI** > **SETĂRI WIFI** după finalizarea configurării



ID MAC

CRC

Configurati controlerul evohome pentru sistemul dvs



Poate fi necesar să consultați schemele de cablare din Anexă.



EIM într-un pachet conectat este legat ca un controler al cazanului. Dacă intenționați să îl utilizați ca controler de vana de zona, legarea trebuie să fie mai întâi eliminată din EIM - așa cum este descris în pasul unu.



Pentru un pachet conectat* și **NICIUN** dispozitiv suplimentar neimperecheat wireless, vă recomandăm să apăsați "Acasă" – apoi mergeți la "Etapa 4: Testarea sistemului" la pagina 19



Pentru un controler evohome neimperecheat wireless, **PLUS** plus dispozitive neimperecheate wireless. Vă recomandăm să apăsați "Configurație ghidată" pentru a adăuga dispozitivele neimperecheate wireless și să urmați "Etapa 3: Pornirea și împerecherea dispozitivelor" la pagina 11"



Pentru un pachet conectat*, **PLUS** dispozitive suplimentare neimperecheate wireless, vă recomandăm să apăsați "Meniu de instalare" pentru a adăuga dispozitivele neimperecheate wireless și urmați *Etapa 3: Porniți și legați dispozitivele de la pagina 11

*Un pachet conectat conține dispozitive care sunt deja împerecheate controlerul evohome. Alegerea "Configurație ghidată" va șterge împerecherea din controlerul evohome și va trebui refacută ulterior.

Modulul de interfață a echipamentului (EIM, R9H911RF) dintr-un pachet conectat este legat de un controler **al cazanului/pompă de căldură**. Dacă intenționați să-l utilizați ca controler de vana de zonă, împerecherea wireless **trebuie** să fie eliminată mai întâi prin resetarea EIM la setările de fabrică.

Etapa 3: Porniti și imperecheati dispozitivele

Dacă ati cumpărat doar un pachet conectat - dispozitivele dvs. sunt deja imperecheate wireless. Treceti la Etapa 4.

Urmati instructiunile pentru dispozitivul (dispozitivele) pe care urmează să le imperecheati. Când legați un dispozitiv la controlerul evohome, dispozitivele stochează permanent conexiunea și nu ar trebui să fie niciodată nevoie să le reconectați – chiar și după o întrerupere a alimentării.

În această secțiune

Capete electronice de radiator (HR93)

EIM (R9H911RF) ca senzor de boiler si releu de apa calda stocata

- pentru a controla un cazan sau o pompă de căldură
- pentru a controla un dispozitiv de comutare incalzire/racire
- pentru a controla un cazan OpenTherm
- pentru a controla o vana de zonă

Controler de încălzire prin pardoseală (HCC100)

Capete electronice de radiator (HR93)



Controlerul evohome

Dacă NU urmați CONFIGURAREA GHIDATĂ, urmați mai întâi acești pași pe afișajul controlerului evohome:

1. Apăsati și mențineți apăsat "setari" pentru 3 secunde.

2. Apăsați bifa verde

3. Apăsati ADAUGARE ZONA

4. Introduceți un nume pentru noua zonă și apăsați bifa verde

5. Apăsati VANA RADIATOR

6. Dacă doriți să controlați temperatura zonei cu controlerul evohome (care trebuie să fie amplasat în zona respectivă) apăsați DA, în caz contrar apăsați NU

Trebuie să repetați acești pași pentru fiecare cap electronic de radiator




Controlerul vechi HR92 și HR91 nu vor funcționa cu această versiune de controler evohome



Porniti și conectați Capetele electronice de radiator (HR93)

Legati capetele electronice de radiator (HR93)


- ❶ Scoateți capacul superior circular
- ❷ Deschideți clema bateriei și introduceți bateriile AA furnizate
- ❸ Închideți clema și puneți la loc capacul
- ❹ Apăsați tasta butonul o dată - ar trebui să spună DECONECTA
- ❺ Țineți apăsat butonul butonul pentru încă 5 secunde până când apare CONECTA.
- ❻ Apăsati tasta butonul o dată - ar trebui să scrie CONECTARE
- ❼ Ar trebui să primiți un mesaj de SUCCES pe controlerul evohome (dacă nu, mergeți înapoi și împerecheați din nou)
- ❽ Numele zonei alocate ar trebui să apară pe afișajul HR93 atunci când apăsați tasta
- ❾ Fie apăsați bifa verde pentru a adăuga un alt radiator în zonă. Sau apăsați pe cruce roșie dacă nu trebuie să adăugați un alt radiator în zonă.

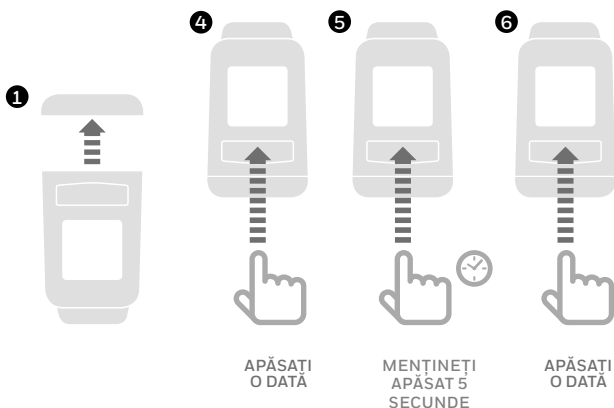



Instalati capetele electronice (HR93)

- 1 Localizati camera (zona) pentru capul electronic de radiator
- 2 Glisati mecanismul de blocare în pozitia de deblocare
- 3 Scoateti adaptorul din partea de jos a capului electronic
- 4 Deșurubati roata neagră complet în sens invers acelor de ceasornic
- 5 Îndepărtati orice cap termostatic existent pe robinetul de radiator
- 6 Înșurubati capătul alb al adaptorului pe robinetul de radiator
- 7 Împingeti controlerul complet pe adaptor, cu ecranul îndreptat spre dvs
- 8 Glisati mecanismul de blocare în pozitia blocat

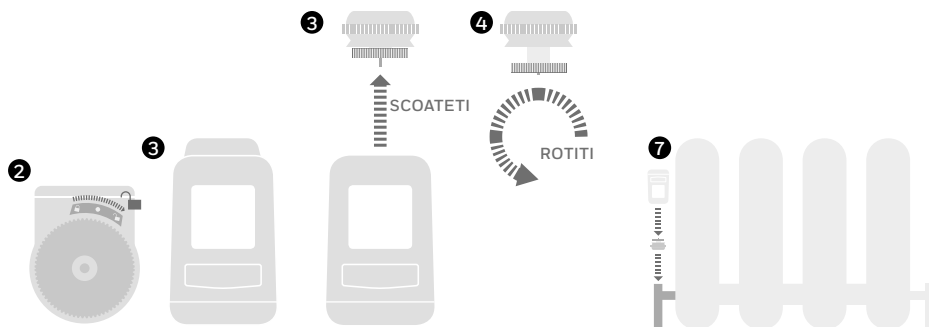

EIM (R9H911RF) pentru a controla un cazan sau o pompă de căldură



Controlerul evohome

Dacă NU urmați CONFIGURAREA GHIDATĂ, urmați mai întâi acești pași pe afișajul controlerului evohome:

1. Apăsati și mentineți apăsat "setari" ⚙️ pentru 3 secunde.

2. Apăsati bifa verde ☒

3. Apăsati DISPOZITIVE DE SISTEM

4. Apăsati CONTROL ECHIPAMENT

5. Apăsati RELEU WIRELESS



Alimentati si imperecheati wireless unul dintre releele EIM.

Asigurați-vă că EIM este cablat la cazan și alimentat


Pentru a imperechea wireless EIM

- ❶ Dacă modificați funcția EIM mai întâi, resetați dispozitivul pentru a șterge imperecherile anterioare. Folosind un obiect mic ascuțit (cum ar fi o agrafă), apăsați și mentineți apăsat butonul situat în interiorul orificiului mic din partea dreaptă jos a EIM timp de 2 secunde. , până când ambele lumini LED încep să clipească portaocaliu.
- ❷ După ce ati hotărât anterior ce releu să cablați și să imperecheați, apăsați și mentineți apăsat butonul de pe EIM timp de 5 secunde.
- ❸ Când LED-ul începe să clipească, apăsați pe butonul de imperechere pe ecranul evotouch.
- ❹ Ar trebui să primiți un mesaj de SUCCES pe controlerul evohome (dacă nu, mergeți înapoi și imperecheați din nou)




Dacă EIM a fost furnizat cu evohome, acesta este deja imperecheat ca si Cazan la releul din stânga și acest pas nu este necesar (căutați simbolul Rf verde)


❷

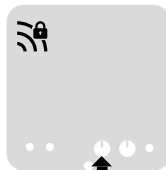

❸

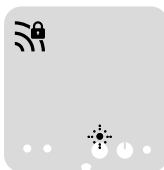

❹

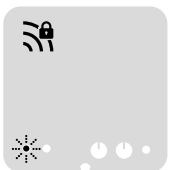

MENTINEȚI
APĂSAT 5
SECUDE

EIM (R9H911RF) pentru a controla un dispozitiv de comutare incalzire/racire



Controlerul evohome

Dacă NU urmați CONFIGURAREA GHIDATĂ, urmați mai întâi acești pași pe afișajul controlerului evohome:

1. Apăsați și mențineți apăsat "setari"  pentru 3 secunde.

2. Apăsați bifa verde .

3. Apăsați CONFIG GHIDATA

4. Apăsați CONFIG INCALZIRE/RACIRE

5. Setati TIP SISTEM ca INCALZIRE/RACIRE



Alimentati si imperecheati wireless unul dintre releele EIM


Asigurati-vă că EIM este cablat la aparat și alimentat

Pentru a imperechea wireless EIM

- ❶ Dacă modificați funcția EIM mai întâi, resetați dispozitivul pentru a șterge legăturile anterioare. Folosind un obiect mic ascuțit (cum ar fi o agrață), apăsați și mențineți apăsat butonul situat în interiorul orificiului mic din partea dreaptă jos a EIM timp de 2 secunde. , până când ambele lumini LED încep să clipească portocaliu.
- ❷ După ce ați hotărât anterior ce releu să cablați și să imperecheați, apăsați și mențineți apăsat butonul de pe EIM timp de 5 secunde.
- ❸ Când LED-ul începe să clipească, apăsați pe butonul de imperechere pe ecranul evotouch.
- ❹ Ar trebui să primiți un mesaj de SUCCES pe controlerul evohome (dacă nu, mergeți înapoi și imperecheați din nou)



Cutia de relee fără fir dintr-un pachet conectat este legată ca un controler al cazanului. Dacă intenționați să-l utilizați ca releu de comutare incalzire/răcire, imperecherea trebuie să fie mai întâi ștearsă din cutia de releu fără fir - așa cum este descris la pasul 1.

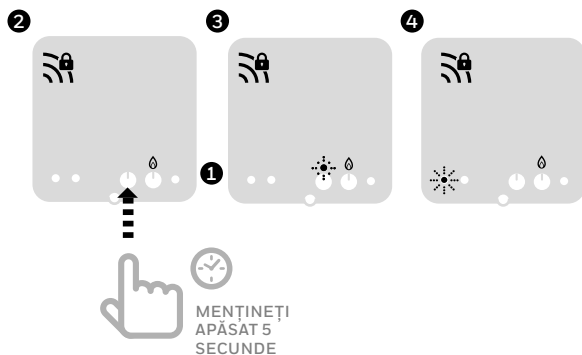

EIM (R9H911RF) pentru a controla o vana de zonă



Controlerul evohome

Dacă NU urmați CONFIGURAREA GHIDATĂ, urmați mai întâi acești pași pe afișajul controlerului evohome:

1. Apăsati și mențineți apăsat "setari" pentru 3 secunde.
2. Apăsati bifa verde .
3. Apăsati ADAUGARE ZONA
4. Introduceți un nume pentru noua zonă și apăsați bifa verde .
5. Apăsati VANA DE ZONA




Toti senzorii de cameră de la distanță vor ieși automat din meniul lor de imperechere după o perioadă scurtă.



Pentru a imperechea wireless senzorul digital de cameră (DT3RF sau DT4RF)

1. Apăsati butonul central pentru a trezi senzorul
2. Apăsati din nou timp de 5 secunde - se afiseaza PAR
3. Apăsati butonul din dreapta - se afiseaza rF
4. Apăsati butonul din centru - se afiseaza b0i, apoi pe cel din dreapta - apare COn
5. Apăsati butonul central pentru a imperechea wireless
6. Ar trebui să primiți un mesaj de SUCCES pe controlerul evohome (dacă nu, mergeți înapoi și imperecheați din nou)

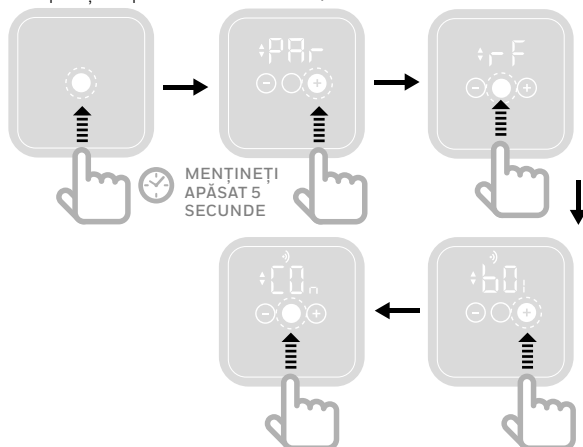

Porniti și imperecheați unul dintre releele EIM pentru a controla o vana de zonă

Asigurați-vă că EIM este conectat la vana de zonă și alimentat. Dacă doriți să controlați temperatura zonei cu controlerul evohome (controlerul evohome trebuie să fie amplasat în aceea zonă) apăsați DA, în caz contrar apăsați NU și imperecheați un senzor (Digital Room Sensor DT3RF sau DT4RF).

2

3

4



Controler de încălzire prin pardoseală (HCC100) - se va utiliza aplicatia Resideo Pro



Controlerul evohome

Dacă NU urmați CONFIGURAGTIA GHIDATĂ, urmați acești pași pe afișajul controlerului evohome după ce regulatorul de încălzire prin pardoseală și senzorii au fost montați:

1. Pe evohome controler, apăsați și țineți apăsat "Setări" timp de 3 secunde.

2. Apăsați bifa verde .

3. Apăsați ADAUGARE ZONA

4. Introduceți un nume pentru noua zonă și apăsați bifa verde .

5. Apăsați INCALZ IN PARDOSEALA

6. Trebuie să instalați un senzor (DT4R SAU SENZORI CABLATI) în fiecare zonă controlată de HCC100 și să-l împerecheați cu evohome



Asigurați-vă că zona pe care o adăugați pe controlerul evohome corespunde zonei corecte de încălzire prin pardoseală.




Alimentați și împerecheați un controler de încălzire prin pardoseală (HCC100)

Dacă doriți să controlați temperatura zonei cu controlerul evohome (controlerul evohome trebuie să fie amplasat în zona respectivă) apăsați pe DA, în caz contrar apăsați NU și împerecheați senzorul DT4R



Pentru a împerechea wireless senzorul digital de cameră (DT3RF sau DT4RF)

- ❶ Apăsați butonul central pentru a trezi senzorul
- ❷ Apăsați din nou timp de 5 secunde - se afișează PAR
- ❸ Apăsați butonul din dreapta - se afișează rF
- ❹ Apăsați butonul din centru - se afișează b0i, apoi pe cel din dreapta - apare CO
- ❺ Apăsați butonul central pentru a-l împerechea
- ❻ Ar trebui să primiți un mesaj de SUCCES pe controlerul evohome (dacă nu, mergeți înapoi și împerecheați din nou)

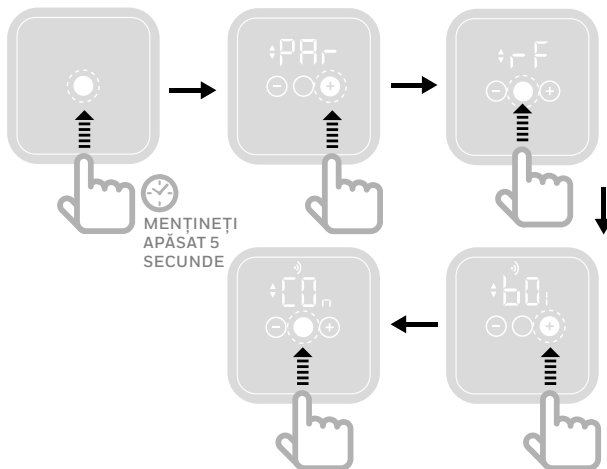

Pasul 4: Testarea sistemului

Acum, că toate dispozitivele sunt împerecheate cu controlerul **evohome** și instalate în locațiile lor finale, verificați dacă sistemul funcționează corect și că toate dispozitivele răspund la comenzile de la controlerul **evohome**

Puteti efectua o simplă verificare funcțională a sistemului de încălzire prin setarea temperaturii fiecărei zone la minim și maxim, în timp ce ascultați un răspuns din partea reguletoarelor radiatoare (sau zonei) și a cazanului. Pentru a economisi energie, dispozitivele cu baterii comunică cu controlerul **evohome** la fiecare patru minute, prin urmare este posibil ca sistemul să nu răspundă imediat la o schimbare manuală a temperaturii.

În această secțiune

Verificare avansată a comunicațiilor RF

Dispozitive wireless alimentate la rețea

Dispozitive alimentate cu baterie

Verificare avansată a comunicațiilor RF



Pentru a economisi energie, dispozitivele cu baterie comunică cu controlerul evohome la fiecare patru minute, prin urmare este posibil ca sistemul să nu răspundă imediat la o schimbare manuală.



Pentru a verifica puterea semnalului RF între dispozitivele wirelee și controlerul evohome, mergeți la VERIFICARE COMUNICARE RF din meniul de instalare a controlerului evohome și testați fiecare dispozitiv wireless.

- ❶ Pe controlerul evohome apăsați și mențineți apăsat "setări" timp de 3 secunde
- ❷ Apăsați bifa verde 
- ❸ Apăsați VERIFICARE COMUNICARE RF
- ❹ Alegeți dispozitivul pe care doriți să îl testați

Dispozitive wireless alimentate la rețea

Dispozitivele alimentate de la rețea nu trebuie să fie puse în modul de testare și vor răspunde automat la mesajul de testare trimis de controlerul evohome:



Modul de interfață pentru echipamente (EIM)

- Cutia de rele va clipi LED-ul de la 1 clipire (slab) până la 5 clipiri (excelent) – fără clipire înseamnă nu există comunicare



Controler de încălzire prin pardoseală (HCC100)

- Controlerul de încălzire prin pardoseală va clipi LED-ul verde pentru zona pe care o testați de la 1 clipire (slab) până la 5 clipiri (excelent) – fără clipire înseamnă că controlerul de încălzire prin pardoseală nu a primit un semnal de testare de la controlerul evohome




Dispozitive wireless alimentate cu baterie

Dispozitivele alimentate cu baterie trebuie puse în modul de testare pentru a trimite și a primi un semnal de testare:

Cap electronic de radiator (HR93)

- ❶ Apăsati tasta , este afișat numele zonei
- ❷ Tineți apăsât butonul  din nou timp de 5 secunde până când apare BIND.
- ❸ Rotiti selectorul pentru a afișa RF CHECK
- ❹ Tineți apăsât butonul , afișajul ar trebui să clipească VERIFICARE
- ❺ Tineți apăsât butonul  din nou, afișajul ar trebui să clipească SEMNAL și va afișa o bară de putere a semnalului și o evaluare de la 1 slab) la 5 (excelent) – 0 înseamnă că nu s-a primit un semnal de testare de la controlerul evohome.
- ❻ Pentru a ieși din modul de testare, rotiti selectorul pentru a ieși și apăsati tasta . De asemenea, va ieși automat după 10 minute.

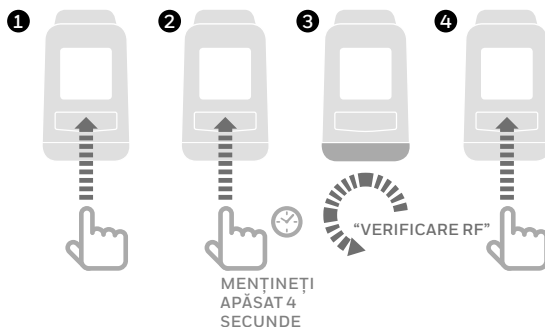

Verificarea avansată a comunicațiilor RF - continuare -




Termostat digital de cameră (DT3R/DT4R)

- ❶ Apăsati lung pentru a activa senzorul 
- ❷ Apăsati butonul +
- ❸ Selectati rF și tSt

Controlerul evohome va afișa puterea semnalului (de slabă la excelentă), iar Termostatul de cameră va afișa o evaluare a puterii semnalului de la 1 (slab) la 5 (excellent) – 0 înseamnă că Termostatul de cameră nu a primit un semnal de testare de la Controlerul evohome.

- ❹ Pentru a ieși din modul de testare, apăsați pe Off pe Termostat de cameră timp de 5 secunde. Acesta va ieși automat după 10 secunde.

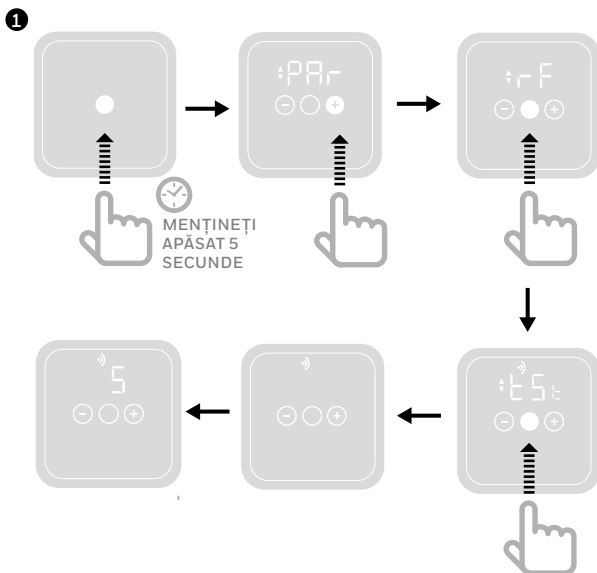

Configurare si modificare

După ce ati finalizat pașii, sunteți gata să începeți să utilizați sistemul dvs. **evohome**. De asemenea, puteți face ajustări ale parametrilor în controlerul **evohome** pentru a se potrivi cu cerințele exacte ale sistemului de încălzire. Funcționarea și funcțiile fiecărei zone pot fi, de asemenea, ajustate. Acestea pot fi găsite în meniul de instalare.

Componentele pot fi adăugate sau înlocuite prin editarea zonelor sau a sistemului în meniul Instalator.

În această secțiune

Parametri și caracteristici de control

Configurarea unei zone cu mai multe camere

Adăugarea sau înlocuirea componentelor într-un sistem existent

Parametri și caracteristici de control

După ce ati finalizat acești pași, sunteți gata să începeți să utilizați evo. Ghidul utilizatorului vă oferă instrucțiuni pentru personalizarea setărilor controlerului evohome.

De asemenea, puteți face ajustări ale parametrilor controlerului dvs. evohome pentru a se potrivi cu cerințele exacte ale sistemului de încălzire. Acestea pot fi găsite în meniul de instalare.

- ❶ Pe controlerul evohome apăsați și mențineți apăsat "setări" timp de 3 secunde
- ❷ Apăsați bifa verde 
- ❸ Apăsați PARAMETRI SISTEM și alegeți parametrul pe care doriți să îl reglați.
 - Compensarea senzorului intern
 - Nr de cicluri/ora
 - Timp minim echipament pornit
 - Protecție pierdere comunicare wireless
 - Parametrii apei calde

Pentru mai multe detalii despre parametri, vizitați info.honeywellhome.com/evohome

Configurarea unei zone cu mai multe camere



O zonă cu mai multe încăperi nu acceptă senzori de temperatură la distanță separați (cum ar fi DT4R).

evohome vă permite să creați o zonă cu mai multe camere (de ex. Dormitoare) care sunt controlate împreună ca un singur grup. Face acest lucru lăsând toate controlerile de radiator legate de acea zonă să măsoare independent temperatura camerei și să controleze un radiator. Aceasta înseamnă că puteți localiza controlerile radiatoarelor în camere separate fără ca toate să fie controlate de un singur senzor de temperatură, așa cum o face o zonă cu o singură cameră.

Pentru a crea zone cu mai multe camere:

- Adăugați o nouă zonă și legați controlerile radiatoare pentru toate camerele. Accesați meniul de parametri și selectați mai multe zone de cameră.

SAU

- Accesați Configurarea zonei și editați parametrii unei zone existente. Orice controler de radiator legat deja la acea zonă va funcționa acum independent.

Parametri și caracteristici de control



Dacă dispozitivul pe care îl înlocuiți nu mai este necesar în sistem, scoateți alimentarea, deoarece ar putea încerca în continuare să comunice cu sistemul.

Pentru a adăuga sau înlocui un dispozitiv de zonă, cum ar fi un cap electronic de radiator sau un senzor de temperatură

- 1 Pe controlerul evohome apăsați și mențineți apăsat "setări" timp de 3 secunde
- 2 Apăsați bifa verde 
- 3 Apăsați CONFIGURARE ZONA
- 4 Selectați zona dorită
- 5 Apăsați IMPERECHERE DISPOZITIV RF, apoi urmați instrucțiunile pentru a împerechea acest dispozitiv.

Pentru a înlocui un dispozitiv de sistem, cum ar fi un EIM, o vana de zona

- 1 Pe controlerul evohome apăsați și mențineți apăsat "setări" timp de 3 secunde
- 2 Apăsați bifa verde 
- 3 Apăsați DISPOZITIVE DE SISTEM
- 4 Selectați tipul de dispozitiv și urmați instrucțiunile pentru a face împerecherea.

Anexă


Schema sistemului de încălzire, schema electrică

În această capitol

Exemple de sisteme evohome

Conectarea unui aparat OpenTherm


Conectarea EIM la un aparat OpenTherm.

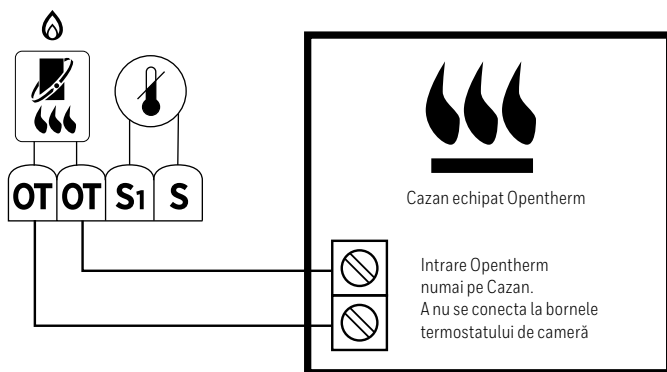

EIM (R9H911RF) pentru controlul unui cazan


Functionare cu o singură zonă sau termostat

Controlerul evohome este senzorul pentru întreaga casă, care este controlat la același program de timp și temperatură. Acest sistem include și conectivitate wireless, care este disponibilă pentru orice configurație.

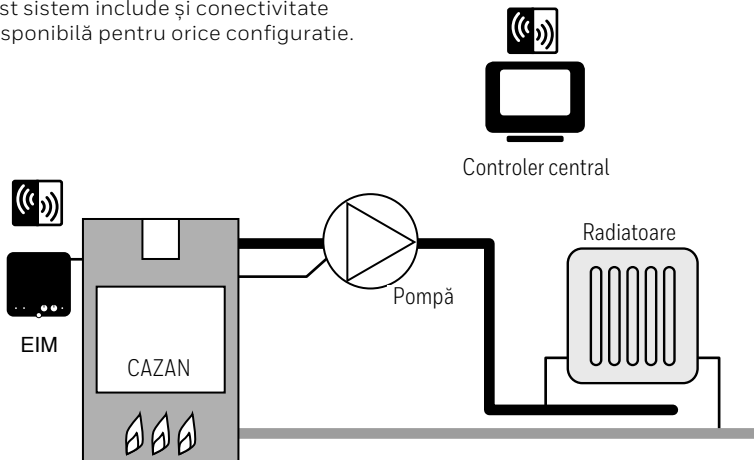

Cazan (centrala) pentru incalzire si productie acm instant


Verificati instructiunile din manualul cazanului

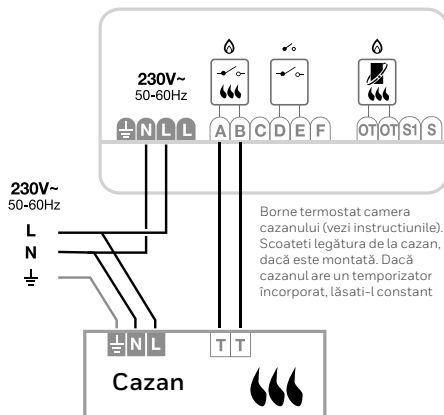


Diagrame pompe de căldură

EIM poate fi folosit acum pentru a controla cazane sau pompe de căldură. Diagrama arată când ar trebui să fie legată ca o pompă de căldură pentru a crește gama de parametri de setare.


Pompa de caldura cu puffer - control separat

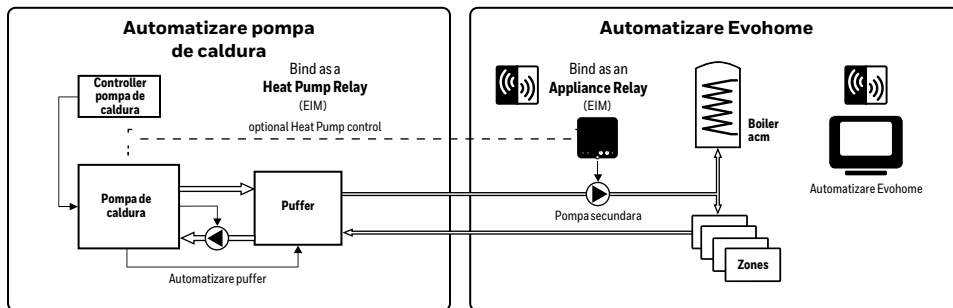

Pompa de caldura numai cu butelie de egalizare - control integrat

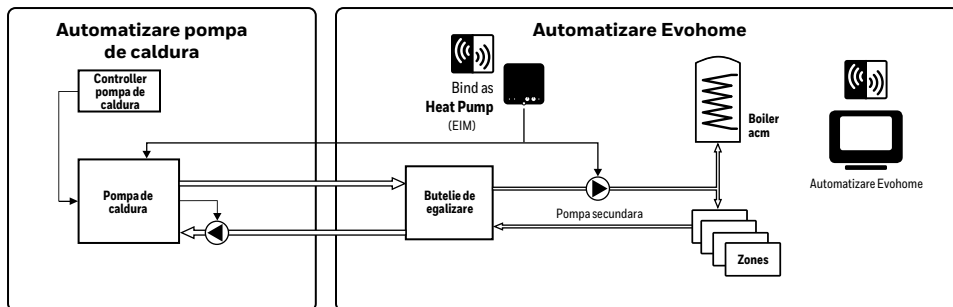

Pompa de caldura Control direct, fara separare hidraulica *folositi

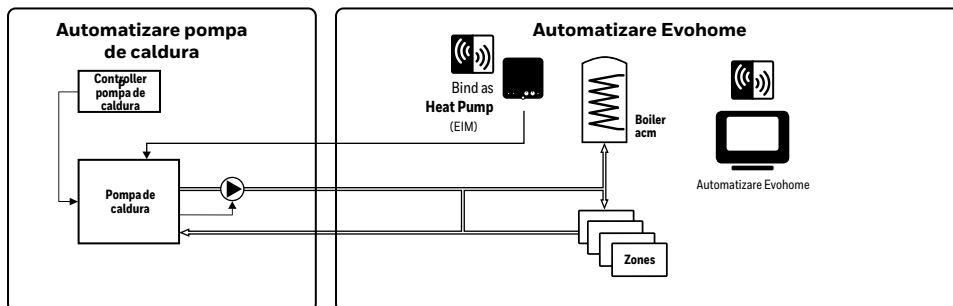

*Intotdeauna studiatii recomandarile producatorului echipamentului referitoare la configurare si setari de integrare

evohome

www.resideo.com



FROM

resideo

www.resideo.com

Pittway Sarl, Z.A. La Pièce 6,
1180 Rolle, Switzerland

© 2025 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.

The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International Inc.

This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

R32352254-011 B